

MP3 AUTORÁDIO

Ešte pre použitím si prečítajte pozorne tento návod na použitie

Predný panel




Základné funkcie

1. POWER: Zapnutie / vypnutie prehrávača.
2. CLK: Pri krátkom stlačení sa na displeji sa zobrazia hodiny, a po 5 sekundách zmiznú. Po dlhšom stlačení je možné nastaviť hodiny (hodiny/minúty) pomocou **◀◀** a **▶▶** tlačítok.
3. **◀◀** V režime rádio pri krátkom stlačení bude hľadať smerom nadol, najbližšiu rozhlasovú stanicu, v MP3 režime začne prehrávať predchádzajúcu skladbu.
4. **▶▶** V režime rádio pri krátkom stlačení bude hľadať smerom nahor, najbližšiu rozhlasovú stanicu, v MP3 režime začne prehrávať nasledujúcu skladbu.
5. **1/▶▶** V režime rádio uloží do pamäti aktuálnu stanicu, v MP3 režime pozastaví/spustí prehrávanie.
6. **2/INT**: Pri dlhšom stlačení zapne/vypne funkciu Intro, ktorá prehráva 10 sekundové ukážky zo všetkých skladieb.
7. **3/RPT**: Pri dlhšom stlačení zapne/vypne funkciu opakovania skladieb.
8. **4/RDM**: Pri dlhšom stlačení zapne/vypne funkciu náhodného prehrávania skladieb.
9. **5/10-**: Pri dlhšom stlačení skočí o 10 skladieb dopredu.
10. **6/10+**: Pri dlhšom stlačení skočí o 10 skladieb dozadu.
11. MODE: Pri krátkom stlačení prepína medzi režimami: FM/USB/SD/MMC
12. BAND: Pri krátkom stlačení prepína medzi frekvenciami, pri aspoň 3sekundovom stlačení aktivuje AMS funkciu.
13. AMS: Pri krátkom stlačení prepína medzi FM1-FM3 frekvenčnými pásmami. Pri dlhšom stlačení začne automaticky hľadať a ukladať do pamäti rozhlasové stanice v dosahu.
14. MUTE: Aktivuje funkciu stíšenie.

15. CONTROL VOLUM: Otáčaním tohto ovládača je možné nastaviť požadovanú hlasitosť, ktorá sa zobrazí na displeji.
16. EQ: Equalizér, stlačením je možné prepínať medzi nastaveniami: JAZZ/POP/CLASS/ROCK/FLAT
17. USB port
18.  Tlačítko pre uvoľnenie predného panelu.
19. PTY po stlačení tohto tlačítka budú k dispozícii nasledujúce funkcie:
Po jednom stlačení PTY tlačítka sa zobrazia MUSIC nastavenia na displeji
 1. POP.M, ROCK.M,
 2. EASY.M, /. LIGHT.M,
 3. CLASSICS,
 4. JAZZ.M,/COUNTRY.M,
 5. NATION.M/OLDIES.M,
 6. FOLK.M,
 Po dvoch stlačeniach PTY tlačítka sa zobrazia SPEECH nastavenia na displeji.
 1. NEWS – AFFAIR – INFO
 2. SPORT – EDUCATE – DRAMA
 3. CULTURE – SCIENCE – VARIED
 4. WEATHER – FINANCE – CHILDREN
 5. SOCIAL – RELIGION – PHONE IN
 6. TRAVEL – LEISURE – DOCUMENT

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

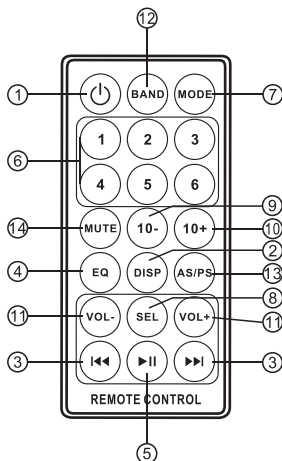

- | | | | |
|----|---------------------|-----|------------------|
| 1. | Power ON/OFF | 8. | Vyber |
| 2. | Displej | 9. | 10- |
| 3. | Dopredu / dozadu | 10. | 10+ |
| 4. | Equalizér | 11. | Hlasitosť |
| 5. | Prehrávanie / Pauza | 12. | Frekvenčné pásmo |
| 6. | 1-6 tlačítka | 13. | AS/PS |
| 7. | Režim | 14. | Stíšenie |

Pozor: Pred prvým použitím odstráňte fóliu chrániacu baterku.

VÝMENA BATÉRIE

Stlačte bezpečnostnú poistku a vytiahnite držiak baterky.



Vyberte starú baterku a vymeňte ju za novú.




Umiestnite späť držiak baterky.



MONTÁŽ

Dbajte na to, aby celkový sklon (A) prehrávača nebol väčší ako 60°.





Montáž rámu

1. Prístrojová doska

2. Montážny rám

Po umiestnení kovového montážneho rámu do prístrojovej dosky, ohnite výstupky do zodpovedajúcej polohy.

3. Dotiahnite skrutky

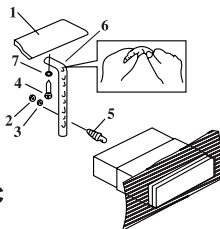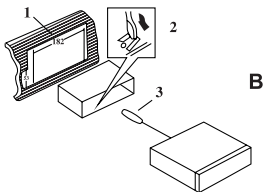

Montáž prehrávača

1. Prístrojová doska

2. Matica

3. Pružná podložka



4. Skrutka

5. Poistná skrutka

6. Kovový výstupok



V prípade potreby ohnite kovový výstupok do zodpovedajúcej polohy, aby bezpečne zaistili prehrávač.

Vložte predný panel do prehrávača (D) (E) dbajte na správnu polohu konektoru.

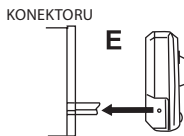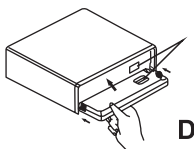

DEMONTÁŽ PREHRÁVAČA

1. Odoberte predný panel (F)
2. Odoberte plastový kryt
3. Vložte do otvorov po stranách montážne kľúče, tak aby zacvakli.
4. Vytiahnite s pomocou kľúčov prehrávač.

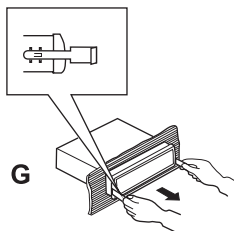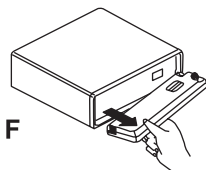

ÚDRŽBA


1. Výmena poistiek

Dbajte na to, aby nová poistka bola toho istého typu a prúdovej hodnoty ako pôvodná. Ak okamžite po výmene dôjde znovu k prepáleniu novej poistky došlo k poruche prístroja, ktorú je možné opraviť iba v odbornom servise, obráťte sa na predajcu prehrávača.

2. Údržba konektoru

V prípade znečistenia konektoru medzi predným panelom a prehrávačom môže dôjsť k nesprávnemu fungovaniu celého prehrávača. Dá sa tomu predísť pravidelným čistením konektoru vatou namočenou v alkohole.

POZOR: pred čistením vždy vypnite prehrávač. Nikdy nepoužívajte kovové predmety na čistenie konektoru.

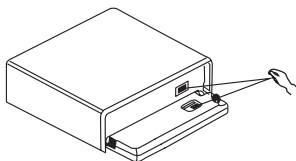

HODINY

1. Zobrazenie hodín

V režime rádio alebo MP3 stlačte krátko tlačítko CLK a na displeji sa na 5 sekúnd zobrazia hodiny. Po opätovnom stlačení sa hodiny stratia a zobrazia sa späť informácie o rádiu alebo o MP3 prehrávanom súbore.

Hodiny pracujú v 24 hodinovom režime.

2. Nastavenie hodín

Pri dlhšom stlačení CLK tlačítka sa zobrazia blikajúce hodiny a pomocou ◀◀ a ▶▶ tlačítok je možné nastaviť hodiny a minúty.

Po opätovnom stlačení sa hodiny stratia a zobrazia sa späť informácie o rádiu alebo o MP3 prehrávanom súbore.

Technické údaje:

Rádio FM:

Frekvenčný rozsah	87,5 – 108 MHz
Citlivosť	<37 dB
Pomer signál/šum	≥40 dB
Separácia kanálov	≥20 dB



MP3 prehrávač:

Podporovaný formát	MP3
Podporované médiá	USB, SD/MMC/TF karta
Frekvenčné pásmo	100 až 16 kHz
Pomer signál/šum	≥45 dB
Separácia kanálov	≥45 dB

Celý prehrávač:

Napájanie	12 V
Výkon	4x50 W
Impedancia	4-8 Ohm
Rozmery	178 x 50 x 125 mm

SCHEMA ZAPOJENIA:

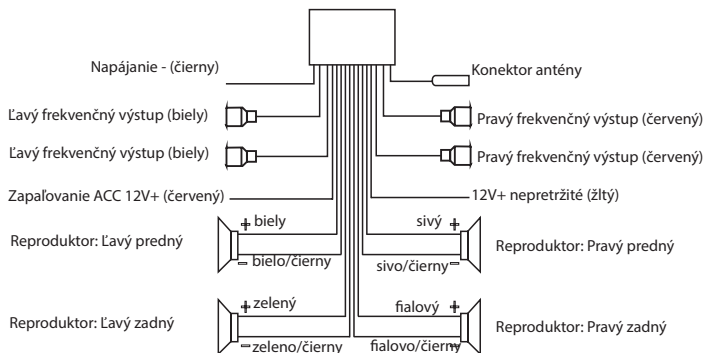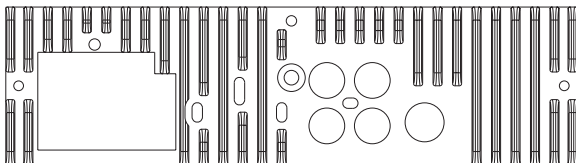

TABUĽKA MOŽNÝCH CHÝB

Popis chyby	Možné príčiny	Riešenie
Nie je napájanie	1. Chybné zapojenie 2. Vypálená poistka	Skontrolujte a preverte napájacie káble Vymeňte poistku
Nič sa nezobrazí na displeji	1. Žltý vodič nie je zapo- jený na + pól batérie 2. Poistka žltého vodiča je vypálená	Preverte zapojenie Vymeňte poistku
Žiadny zvuk	1. Chybné zapojenie 2. Prerušené reproduktor- ové káble	Skontrolujte a preverte napájacie káble Skontrolujte a preverte reproduktorové káble
Slabý alebo zkreslený zvuk	1. Príliš veľký vnútorný odpor akumulátora 2. Zlý kontakt antény	Výmena akumulátora Skontrolujte a preverte kontakt antény
Mono prehrávanie	1. Prerušený jeden repro- duktorový kábel 2. Nesprávne nastavené vyváženie	Skontrolujte a preverte reproduktorové káble Nastavte vyváženie na stred

